



Warszawa

TABLICA OSTRZEGAWCZA podświetlana

INSTRUKCJA OBSŁUGI

typ

wydanie 2TP42

TP-42 /H...

seria od 2016 r.

©gazex'2016 v1606

PRZEZNACZENIE

Podświetlana tablica ostrzegawcza typu TP-42 jest przeznaczona do wizualnej sygnalizacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD (systemy detekcji gazów toksycznych) produkcji GAZEX.

Posiada stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowy lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym).

Tablica TP-42 (zamiennik TP-43 i TP-44) przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowana w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

CECHY UŻYTKOWE

- napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
- podświetlanie: typowe świetlówki 18W x 2;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór i niewielki charakter indukcyjny mocy;
- prosty montaż naścienny (możliwość montażu na wysięgnikach/wieszakach).



WIDOK W STANIE NIEAKTYWNYM
(napis niewidoczny)

Napisy standardowe:


- H1- „NIE WCHODZIĆ
NADMIAR SPALIN”
- H2- „OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN”
- H3- „NIE WJEŹDŻAĆ
NADMIAR SPALIN”
- H4- „WYCIEK AUTOGAZU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
- H5- „UWAGA !
NADMIAR SPALIN”

Inne napisy – tylko na zamówienie (oznacz. .../H0)

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

RYСУNEK MONTAŻOWY

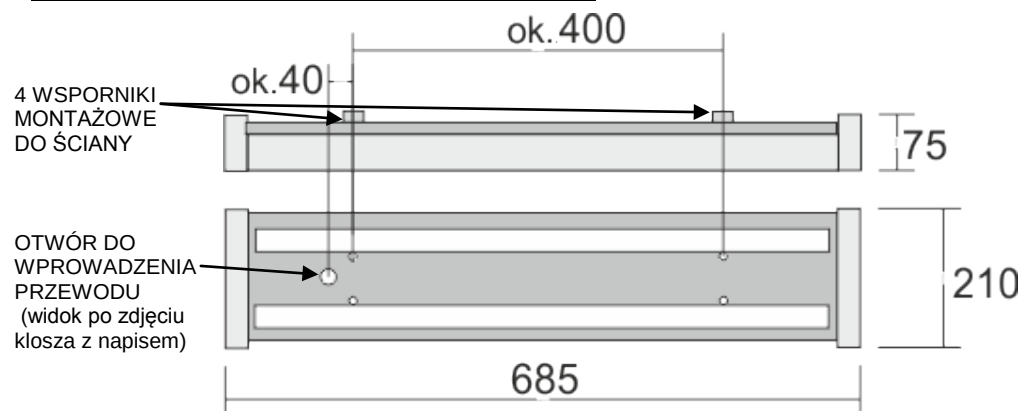

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TP-42
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz (dopuszczalne wahania: ±10%)
Pobór mocy	max 42W (tylko gdy aktywna)
Temperatura pracy	zalecana: +5°C ÷ +25°C; dopuszczalna okresowo (<8/24h): -25°C ÷ +40°C; montaż/otwieranie klosza zalecane przy temp. >+5°C
Źródło światła	świetlówki, 2x 18W; trzonek G13
Napis	czarne litery na żółtym tle, widoczne tylko w stanie aktywnym (podświetlenie ciągłe)
Wymiary /masa	685 x 210 x 75 mm (szer x wys x głęb) ; ok.1,4kg
Obudowa /st.ochrony	tworzywo sztuczne + stal lakierowana / IP40 (montaż do powierzchni płaskiej), Uwaga: rozkład punktów mocowania może być inny niż podano na rysunku
Gwarancja	12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y)

PRODUCENT:

gazex

GAZEX
ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

gazex

www.gazex.pl


PRODUKT POLSKI

INSTRUKCJA MONTAŻU TABLICY



UWAGA! W czasie montażu tablicy, konserwacji oprawy oraz wymiany świetlówek należy upewnić się, że zasilanie sieciowe jest wyłączone! Montaż powinien być dokonany przez osobę o potwierdzonych kwalifikacjach do eksploatacji urządzeń elektrycznych!

- 1) Zdemontować klosz oprawy: 1- przesunąć lekko klosz w stronę jednej z pokryw bocznych (do momentu odsłonięcia krawędzi klosza spod pokrywy bocznej); 2- lekko ścisnąć boki klosza; 3 – odchylić koniec klosza na zewnątrz; 4 – drugi koniec klosza wyjąć z pokrywy bocznej; zgodnie z Rys.2; nie wysuwać napisu z klosza;

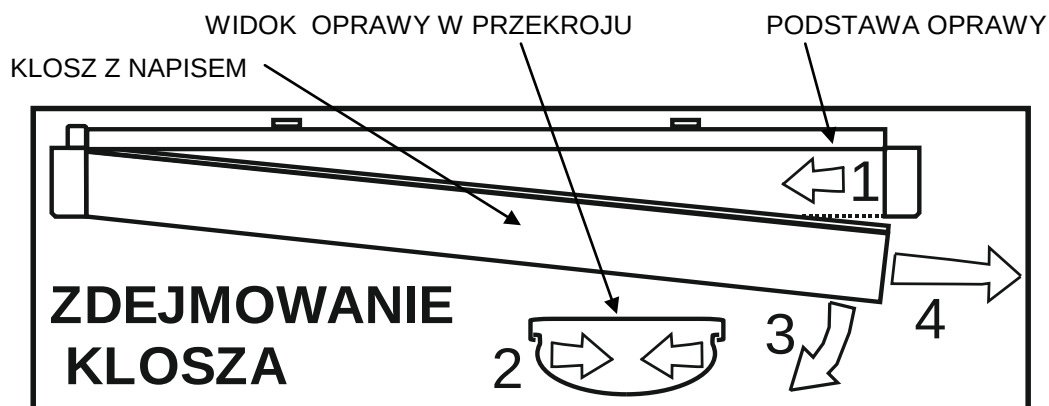

Rys.2 Otwieranie tablicy - demontaż klosza

- 2) – zdemontować obie świetłówki z gniazd;
- 3) - wprowadzić przewód zasilający do oprawy przez okrągły otwór w podstawie, w pobliżu kostki przyłączeniowej;
- 4) - poprzez wsporniki montażowe (kostki dystansowe) zamontować oprawę do podłoża w wyznaczonym miejscu;

UWAGA: Mocowanie do podłoża musi odbywać się poprzez wsporniki montażowe ze względu na wystające elementy podstawy, grubość przewodu połączeniowego oraz na konieczność zapewnienia dystansu technologicznego podczas otwierania tablicy.



5) dobór miejsca montażu musi spełniać warunki:

- wysokość montażu (licząc do dolnej krawędzi tablicy) >180cm nad poziomem podłoża (ograniczenie dostępu dla dzieci);
 - dobra widoczność dla Użytkownika dozorowanej przestrzeni,
 - brak bezpośredniego oświetlenia promieniami słonecznymi lub oświetleniem stałym pomieszczenia,
 - brak bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych;
 - zapewnienie odstępów minimum 10 cm wokół oprawy dla celów konserwacji;
 - zapewnienie czytelności czarnej tabliczki znamionowej na podstawie oprawy (od dołu);
- 6) - zachować właściwą kolejność żył przewodu zasilającego; przewód ochronny PE podłączyć do zacisku uziemienia połączonego galwanicznie z metalową podstawą;
 - 7) - zamontować obie świetłówki 18W w gniazdach;
 - 8) - wsunąć klosz (odpowiednio pozycjonując napis) w bok oprawy z jednej strony i wcisnąć w prowadnice podstawy, przesunąć po prowadnicach tak, aby obie krawędzie klosza zostały zakryte pokrywami bocznymi;
 - 9) - podłączyć zasilanie tablicy kontrolując prawidłowość montażu świetlówek i właściwe ułożenie napisu (klosz jest symetryczny!);
 - 10) - podłączyć przewód łączący tablicę do układu/wyjścia sterującego systemu detekcji gazów. Sprawdzić współdziałanie z tym systemem.

KONSERWACJA

Obudowę tablicy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi do powierzchni z tworzyw sztucznych (przy odłączonym zasilaniu). Nie myć strumieniem wody. Nie stosować rozpuszczalników lub środków żrących. Osuszać czystą, suchą tkaniną.

Skontrolować sprawność świetlną tablicy wymuszając jej zasilanie.

Czynności konserwacyjne prowadzić wraz z okresową kontrolą systemu detekcji gazów oraz zgodnie z wymaganiem zapewnienia czytelności tablicy.

