



Warszawa

TABLICA OSTRZEGAWCZA podświetlana

typ

TP-43 /H...

seria od 2011 r.

©gazex'2010 v1012

PRZEZNACZENIE

Podświetlana tablica ostrzegawcza typu TP-43 jest przeznaczona do wizualnej sygnalizacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD (systemy detekcji gazów toksycznych) produkcji GAZEX.


Posiada stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowy lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym).

TP-43 przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Posiada budowę zwykłą = nie może być stosowana w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

CECHY UŻYTKOWE

- napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
- podświetlanie: typowe świetłówki 18W x 2;
- wysoka trwałość i niezawodność;
- niski pobór mocy;
- prosty montaż naścienny (możliwość montażu na wysięgnikach/wieszakach);
- zamiennik poprzednio oferowanych tablic TP-44/H...

POZYCJA MONTAŻOWA

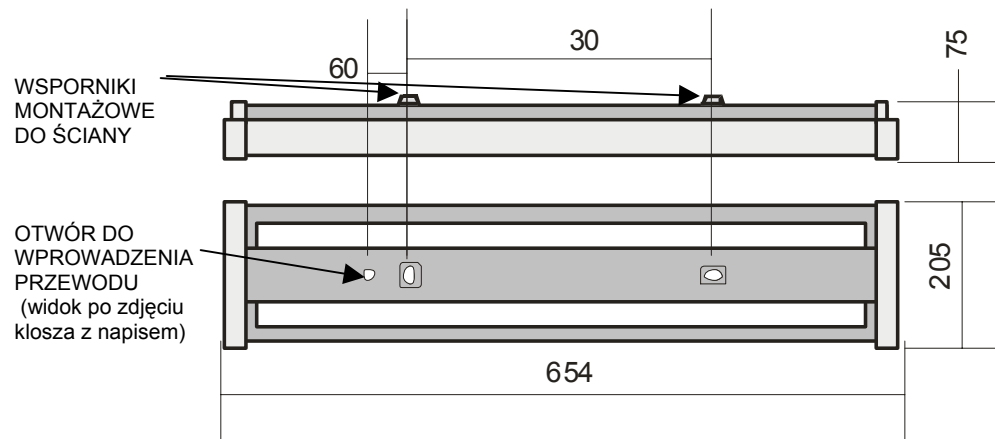

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TP-43
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz (dopuszczalne wahania: $\pm 10\%$)
Pobór mocy max	43W (tylko gdy aktywna)
Temperatura pracy	zalecana: $+5^{\circ}\text{C} \div +25^{\circ}\text{C}$; dopuszczalna okresowo ($< 8/24\text{h}$): $-25^{\circ}\text{C} \div +40^{\circ}\text{C}$; montaż/otwieranie klosza zalecane: $> +5^{\circ}\text{C}$
Źródło światła	świetłówki, 2 x 18W; trzonek G13
Napis	czarne litery na żółtym tle, widoczne tylko w stanie aktywnym (podświetlenie ciągłe)
Wymiary /masa	654 x 205 x 75 mm (szer. x wys. x głęb.); ok. 1,7kg
Obudowa /st.ochrony	tworzywo sztuczne + stal lakierowana / IP20
Gwarancja	12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do 36 m-cy po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y)



WIDOK W STANIE NIEAKTYWNYM
(napis niewidoczny).

Napis standardowy H... :

H1- „NIE WCHODZIĆ
NADMIAR SPALIN”

H2- „OPUŚCIĆ GARAŻ
NADMIAR SPALIN”

H3- „NIE WJEŹDŹAĆ
NADMIAR SPALIN”

H4- „WYCIEK AUTOGAZU
ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”

Inne napisy – tylko na zamówienie (oznacz. ../H0)

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

©gazex '2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

PRODUCENT:
gazex

GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl


gazex
www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI

INSTRUKCJA MONTAŻU TABLICY



UWAGA! W czasie montażu tablicy, konserwacji oprawy oraz wymiany świetlówek należy upewnić się, że zasilanie sieciowe jest wyłączone! Montaż powinien być dokonany przez osobę o potwierdzonych kwalifikacjach do eksploatacji urządzeń elektrycznych!

1) - zdjąć klosz lekko odchylając sprężysty bok oprawy (nie zdejmować lub oddzielać boku oprawy od podstawy metalowej) zgodnie z Rys.2;

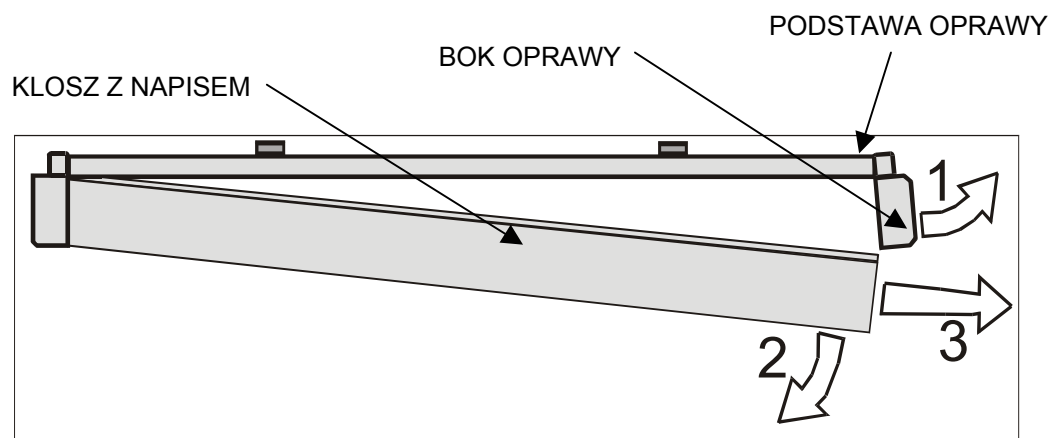

Rys.2 Otwieranie tablicy - demontaż klosza

2) – zdemontować obie świetłówki z gniazd;

3 - wprowadzić przewód zasilający do oprawy przez okrągły otwór w podstawie, w pobliżu kostki przyłączeniowej;

4) - poprzez wsporniki montażowe (kostki dystansowe) zamontować oprawę do podłoża w wyznaczonym miejscu; rozstaw otworów do mocowania oprawy wynosi 30 cm.

UWAGA: Mocowanie do podłoża musi odbywać się poprzez wsporniki montażowe ze względu na wystające elementy podstawy, grubość przewodu połączeniowego oraz na konieczność zapewnienia dystansu technologicznego podczas otwierania tablicy.



5) dobór miejsca montażu musi spełniać warunki:

- wysokość montażu (licząc do dolnej krawędzi tablicy) >180cm nad poziomem podłoża (ograniczenie dostępu dla dzieci);
- dobra widoczność dla Użytkownika dozorowanej przestrzeni,
- brak bezpośredniego oświetlenia promieniami słonecznymi,
- brak bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych;
- zapewnienie odstępów minimum 10 cm wokół oprawy dla celów konserwacji;
- zapewnienie czytelności czarnej tabliczki znamionowej na podstawie oprawy (od dołu);.

6) - zachować właściwą kolejność żył przewodu zasilającego; przewód ochronny PE podłączyć do zacisku uziemienia połączonego galwanicznie z metalową podstawą;

7) - zamontować obie świetłówki 18W (trzonek G13);

8) - wsunąć klosz w bok oprawy z jednej strony i wcisnąć na miejsce po ostrożnym odchyleniu drugiego boku;

9) - podłączyć zasilanie tablicy kontrolując prawidłowość montażu świetlówek i właściwe ułożenie napisu (klosz jest symetryczny);

10) - podłączyć przewód łączący tablicę do układu/wyjścia sterującego systemu detekcji gazów. Sprawdzić współdziałanie z tym systemem.

KONSERWACJA

Obudowę tablicy czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi. Nie myć strumieniem wody. Nie stosować rozpuszczalników lub środków żrących. Osuszać czystą, suchą tkaniną.

Skontrolować sprawność świetlną tablicy wymuszając jej zasilanie.



Czynności konserwacyjne prowadzić wraz z okresową kontrolą systemu detekcji gazów oraz zgodnie z wymaganiem zapewnienia czytelności tablicy.